

Puede que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su teléfono en función del software del teléfono o de su proveedor de servicios.

SAMSUNG ELECTRONICS



Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-27208A
Spanish. 02/2010. Rev. 1.0

GT-S5350

Manual de usuario



SAMSUNG

uso de manual

Este manual de usuario ha sido diseñado específicamente para guiarlo a través de las características y funciones del teléfono móvil. Para comenzar rápido, consulte “presentación del teléfono móvil”, “instalación y preparación del teléfono móvil” y “uso de las funciones básicas”.

Iconos instructivos

Antes de comenzar, conozca los iconos que encontrará en este manual:



WARNING

Advertencia: situaciones que pueden ocasionar daños a usted o a otros



CAUTION


Precaución: situaciones que pueden ocasionar daños a su dispositivo o a otros equipos



Nota: notas, consejos de uso e información adicional



Consulte: páginas con información relacionada. Por ejemplo: ► p. 12 (indica que debe “consultar la página 12”)

- **A continuación:** el orden de opciones o menús que usted debe seleccionar para llevar a cabo un paso. Por ejemplo: En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** (indica que pulse **Mensajes**, a continuación **Crear mensaje**)
- [] **Corchetes:** teclas del teléfono. Por ejemplo: [] (indica la tecla de encendido y salida de menús)
- < > **Paréntesis angular:** teclas programables que controlan distintas funciones en cada pantalla. Por ejemplo: <**Aceptar**> (indica la tecla de función **Aceptar**)

Información de copyright

Los derechos de todas las tecnologías y productos que incluye este dispositivo pertenecen a sus respectivos dueños:

- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo. Bluetooth QD ID: B016197
- Java™ es una marca comercial de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.

CE0168

contenido

información sobre uso y seguridad	1
Advertencias de seguridad	1
Precauciones de seguridad	4
Información importante sobre uso	6
presentación del teléfono móvil	11
Desembalaje	11
Diseño del teléfono	12
Teclas	13
Pantalla	14
Iconos	15
instalación y preparación del teléfono móvil	17
Instalación de la tarjeta SIM o USIM y de la batería	17
Carga de la batería	19
Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)	20
Sujetar una cinta para mano (opcional)	21

uso de las funciones básicas22

Encendido y apagado del teléfono	22
Acceso a los menús	23
Cambio de aplicaciones	23
Uso de la barra de herramientas de accesos directos	24
Personalización del teléfono	24
Uso de las funciones básicas de llamadas	27
Envío y visualización de mensajes	28
Adición y búsqueda de contactos	30
Uso de las funciones básicas de la cámara	30
Reproducción de música	32
Navegación en la Web	34
Uso de los servicios de Google	35

uso de funciones avanzadas36

Uso de funciones avanzadas de llamada	36
Uso de funciones avanzadas de contactos	39

Uso de las funciones avanzadas de mensajería	40
Uso de las funciones avanzadas de la cámara ..	42
Uso de las funciones avanzadas de música	46

uso de herramientas y aplicaciones50

Uso de la función inalámbrica Bluetooth	50
Activación y envío de un mensaje de emergencia	52
Activación del rastreador móvil	53
Realización de llamadas falsas	53
Grabación y reproducción de notas de voz	54
Edición de imágenes	55
Impresión de imágenes	57
Carga de fotografías y vídeos a la Web	58
Uso de juegos y aplicaciones Java	59
Sincronización de datos	60
Uso del lector RSS	61
Creación y visualización de relojes mundiales ...	62

Configuración y uso de alarmas	63
Uso de la calculadora	64
Conversión de monedas o medidas	64
Configuración de un temporizador de cuenta atrás	64
Uso del cronómetro	64
Creación de una nueva tarea	64
Creación de una nota de texto	65
Administración del calendario	65

solución de problemasa

índice d

información sobre uso y seguridad

Cumpla con las siguientes precauciones a fin de evitar situaciones peligrosas o ilegales y garantizar el máximo rendimiento del teléfono móvil.



Advertencias de seguridad

Mantenga el teléfono lejos del alcance de los niños y las mascotas

Mantenga el teléfono y todos los accesorios fuera del alcance de los niños o animales. Las piezas pequeñas pueden causar asfixia o lesiones graves en caso de ser tragadas.

Proteja su audición



La exposición excesiva a volúmenes altos de sonido puede causar lesiones auditivas. Baje siempre el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use el volumen mínimo necesario para escuchar su música o la conversación.

Instale los teléfonos móviles y el equipo con precaución

Asegúrese de que todo teléfono móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté montado de manera segura. Evite colocar el teléfono y los accesorios en el área de despliegue de la bolsa de aire o cerca de ella. Si el equipo inalámbrico está instalado de manera incorrecta y la bolsa de aire se infla, podrían producirse lesiones graves.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con cuidado

- Sólo utilice las baterías y los cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el teléfono. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causar lesiones o daños graves al teléfono.
- Nunca arroje baterías o teléfonos al fuego. Al desechar baterías o teléfonos usados, respete todas las normativas locales.

- Nunca coloque baterías o teléfonos sobre dispositivos generadores de calor como microondas, estufas o radiadores o dentro de ellos. Las baterías pueden explotar si se sobrecalientan.
- Nunca aplaste o perfore la batería. Evite exponer la batería a presión atmosférica alta, ya que puede dañar los circuitos electrónicos internos o se puede producir un recalentamiento.

Evite la interferencia con marcapasos

Mantenga una distancia mínima de 15 cm (6 pulgadas) entre los teléfonos móviles y los marcapasos a fin de evitar posibles interferencias, según lo recomendado por los fabricantes y el grupo de investigación independiente Wireless Technology Research (Investigación sobre tecnología inalámbrica). Si tiene algún motivo para sospechar que el teléfono interfiere con un marcapasos u otro dispositivo médico, apague el teléfono de inmediato y comuníquese con el fabricante del marcapasos o del dispositivo médico para solicitar ayuda.

WARNING

Apague el teléfono en entornos potencialmente explosivos

No utilice el teléfono en gasolineras (estaciones de servicio) ni cerca de combustibles o productos químicos. Apague el teléfono siempre que así lo indiquen las instrucciones o señales de advertencia. El teléfono podría generar explosiones o incendios en áreas de almacenamiento y transferencia de combustible y productos químicos o áreas de voladura, o alrededor de ellas. No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que lleva el teléfono, sus piezas o sus accesorios.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimiento repetitivo

Al utilizar el dispositivo, sosténgalo de manera relajada, pulse las teclas suavemente, utilice las funciones especiales que reducen la cantidad de teclas que debe pulsar (por ejemplo, plantillas y texto predictivo) y realice pausas frecuentes.

No utilice el teléfono si la pantalla está quebrada o rota

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el teléfono a un Centro de servicios Samsung para remplazar la pantalla. Los daños ocasionados por la manipulación descuidada pueden anular la garantía del fabricante.

WARNING



CAUTION

Precauciones de seguridad

Conduzca con precaución en todo momento

Evite el uso del teléfono mientras conduce y respete todas las normativas que restringen el uso de teléfonos móviles al conducir. Cuando sea posible, utilice los accesorios de manos libres para aumentar la seguridad.

Respete todas las normativas y advertencias de seguridad

Cumpla con toda normativa que restrinja el uso de teléfonos móviles en determinadas áreas.

Utilice sólo los accesorios aprobados por Samsung

El uso de accesorios no compatibles puede dañar el teléfono o causar lesiones.

Apague el teléfono en áreas cercanas a equipos médicos

El teléfono puede interferir con los equipos médicos de hospitales o establecimientos de atención de la salud. Respete las normativas, advertencias publicadas e indicaciones del personal médico.

Apague el teléfono o desactive las funciones inalámbricas cuando esté a bordo de un avión

El teléfono puede generar interferencia con el equipo de la aeronave. Respete todas las normativas de la aerolínea y apague el teléfono o cambie a un modo que desactive las funciones inalámbricas cuando así lo indique el personal de la aerolínea.

Proteja las baterías y los cargadores contra daños

- Evite la exposición de las baterías a temperaturas demasiado frías o calientes (inferiores a 0° C/32° F o superiores a 45° C/113° F). Las temperaturas extremas pueden reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite el contacto de las baterías con objetos metálicos, dado que pueden generar una conexión entre los terminales + y - de las baterías y producir el daño temporal o permanente de éstas.
- Nunca utilice un cargador o una batería dañada.

Manipule el teléfono con cuidado y prudencia

- No desmonte su teléfono a riesgo de electrocución.
- No permita que el teléfono se moje, dado que los líquidos pueden causar daños graves y cambiarán el color de la etiqueta que indica los daños ocasionados por el agua dentro del teléfono. No manipule el teléfono con las manos mojadas. Los daños ocasionados por el agua pueden anular la garantía del fabricante.
- No utilice ni guarde el teléfono en áreas sucias o con polvo a fin de evitar que se dañen las piezas móviles.
- El teléfono es un dispositivo electrónico complejo; por lo tanto, protéjalo contra impactos o manipulación brusca a fin de evitar daños graves.
- No pinte el teléfono, dado que la pintura puede bloquear las piezas móviles e impedir el funcionamiento adecuado.

CAUTION

- No use el flash o la luz de la cámara del teléfono cerca de los ojos de los niños o animales.
- El dispositivo puede sufrir daños si se expone a campos magnéticos. No utilice estuches o accesorios con cierre magnético ni permita que el teléfono esté en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

Evite la interferencia con otros dispositivos electrónicos

El teléfono emite señales de radiofrecuencia (RF) que pueden interferir con equipos electrónicos no protegidos o protegidos de manera deficiente, como marcapasos, audífonos y dispositivos médicos en hogares o cualquier otro dispositivo electrónico en hogares o vehículos. Consulte al fabricante de sus dispositivos electrónicos a fin de resolver todo problema de interferencia que experimente.



Información importante sobre uso

Utilice el teléfono en la posición normal

Evite el contacto con la antena interna del teléfono.

Permita que sólo personal cualificado realice el mantenimiento de su teléfono

Si permite que personal no cualificado realice el mantenimiento del teléfono, puede ocasionar daños al teléfono y anulará la garantía.

Garantice la máxima duración de la batería y el cargador

- Evite cargar las baterías durante más de una semana, dado que la sobrecarga puede reducir su duración.
- Con el transcurso del tiempo, las baterías no utilizadas se descargarán y se las deberá recargar antes de utilizarlas.

- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para la finalidad prevista.

Manipule las tarjetas SIM y de memoria con cuidado

- No retire una tarjeta mientras el teléfono está transfiriendo o accediendo a información, ya que esto podría ocasionar pérdida de datos o daños en la tarjeta o en el teléfono.
- Proteja las tarjetas contra golpes fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico de otros dispositivos.
- La escritura y borrado frecuentes reducirán la vida útil de las tarjetas de memoria.
- No toque los terminales o contactos dorados con los dedos u objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegúrese de acceder a los servicios de emergencia

Es posible que no se puedan establecer las llamadas de emergencia desde el teléfono en determinadas áreas o circunstancias. Antes de viajar a regiones remotas o en vías de desarrollo, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de servicios de emergencia.

Información sobre la certificación de la tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate)

El teléfono cumple con las normas de la Unión Europea (UE) que limitan los niveles de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas impiden la venta de dispositivos móviles que superen el nivel de exposición máximo (denominado tasa de absorción específica o SAR) de 2,0 vatios/kilogramo.

Durante el proceso de prueba, el valor máximo de la SAR registrado para este modelo fue de 0,854 vatios/kilogramo. Durante el uso normal, la SAR real suele estar bastante por debajo del valor máximo, dado que el teléfono ha sido diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir señales a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles inferiores cada vez que es posible, el teléfono reduce la exposición general del usuario a la energía de RF.

La declaración de conformidad que se encuentra en la parte posterior de este manual de usuario demuestra el cumplimiento del teléfono con la directiva europea sobre equipos terminales de telecomunicaciones (R&TTE). Para obtener más información acerca de la SAR y las normas relacionadas de la UE, visite el sitio web de telefonía móvil de Samsung.

Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)



(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y reciclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminación correcta de las baterías de este producto



(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

Cláusula de exención de responsabilidad

Parte del contenido y de los servicios a los que se obtiene acceso mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada y/u otras leyes de propiedad intelectual. Dicho contenido y dichos servicios se proporcionan únicamente para uso personal y no comercial. Es posible que no pueda utilizar el contenido o los servicios de forma que no haya sido autorizada por el propietario de contenido o proveedor de servicios. Sin perjuicio de lo anterior, excepto que sea autorizado expresamente por el propietario de contenido o proveedor de servicios, no puede modificar, copiar, reeditar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, crear obras derivadas, explotar ni distribuir de ninguna manera ni por ningún medio el contenido o los servicios exhibidos mediante este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL". SAMSUNG NO GARANTIZA EL COTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, YA SEA EXPRESAMENTE O IMPLÍCITAMENTE, PARA NINGÚN FIN. SAMSUNG RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITANDO A ELLO, GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA VERACIDAD, VALIDEZ, REPRODUCCIÓN, LEGALIDAD O INTEGRIDAD DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO PROPORCIONADO MEDIANTE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUYENDO NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN TÉRMINOS DE CONTRATO O AGRAVIO, DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENCIAL, HONORARIOS DE ABOGADOS, GASTOS O CUALQUIER OTRO DAÑO QUE DERIVE DE, O EN RELACIÓN CON, CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN INCLUIDA EN, O COMO RESULTADO DEL USO DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO POR USTED O UN TERCERO, AUN SI CONOCE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizar o interrumpirse en cualquier momento y Samsung no ofrece representación ni garantía respecto de la disponibilidad de contenido o servicio para ningún período de tiempo. El contenido y los servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las cuales Samsung no tiene control. Sin limitar la generalidad de esta cláusula, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por cualquier interrupción o suspensión de contenido o servicio proporcionado mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable de la atención al cliente relacionada con el contenido y los servicios. Cualquier pregunta o solicitud de servicio en relación con el contenido o los servicios deben enviarse directamente a los proveedores de servicios y contenido.

presentación del teléfono móvil

En esta sección, aprenda sobre el diseño, las teclas, la pantalla y los iconos de su teléfono móvil.

Desembalaje

Compruebe que la caja del producto contenga los siguientes elementos:


- Teléfono móvil
- Batería
- Cargador
- Manual del usuario




- Es posible que los elementos que se incluyen con el teléfono varíen según el software y los accesorios disponibles en la región en la que usted se encuentra o según lo que el proveedor de servicios ofrezca. Puede obtener accesorios adicionales mediante el distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios que se incluyen son los más adecuados para el teléfono.

Diseño del teléfono

La parte frontal de su teléfono incluye las siguientes teclas y funciones:

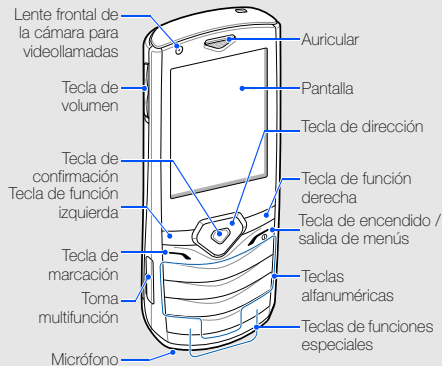



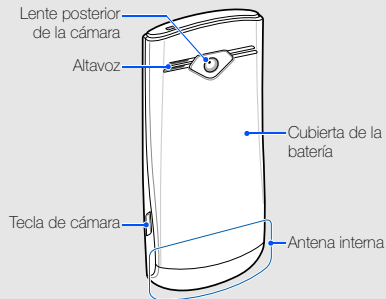



La parte posterior de su teléfono incluye las siguientes teclas y funciones:






Puede bloquear las teclas para evitar cualquier operación no deseada del teléfono. Para bloquearlas o desbloquearlas, mantenga pulsada [*].

Teclas


Tecla	Función
 Teclas de función	Permiten realizar las acciones indicadas en la parte inferior de la pantalla
 Navegación 4 sentidos	Permite desplazarse por las opciones de menú; en el modo inactivo, permite acceder a menús definidos por el usuario (los menús predefinidos pueden variar según su proveedor de servicios)
 Confirmar	Permite seleccionar la opción de menú resaltada o confirmar una entrada; en el modo inactivo, permite iniciar el navegador web o acceder al modo de menús (según la región o el proveedor de servicios, es posible que la tecla realice otras funciones)

Tecla	Función
 Marcar	Permite realizar o responder una llamada; en el modo inactivo, permite recuperar los últimos números marcados, perdidos o recibidos
 Encendido/salida de menús	Permite encender y apagar el teléfono (mantenga pulsada) o finalizar una llamada; en el modo de menús, permite cancelar una entrada o regresar al modo inactivo
 Cámara	En el modo inactivo, permite encender la cámara (mantenga pulsada); en el modo cámara, permite tomar una fotografía o grabar un vídeo; si cambia la función de la tecla, le permite abrir la ventana de cambio de aplicación para acceder a otras aplicaciones sin salir de la aplicación actual

Tecla	Función
 <p>Alfanumérico</p>	<p>Permiten introducir números, letras y caracteres especiales; en el modo inactivo, mantenga pulsada [1] para acceder a los mensajes de correo de voz y [0] para introducir un prefijo de llamada internacional</p>
 <p>Función especial</p>	<p>Permite introducir caracteres especiales o realizar funciones especiales; en el modo inactivo, mantenga pulsada [#] para establecer el perfil Silencio; mantenga pulsada [*] para introducir una pausa entre los números o para bloquear o desbloquear las teclas</p>
 <p>Volumen</p>	<p>Permite ajustar el volumen del teléfono</p>

Pantalla



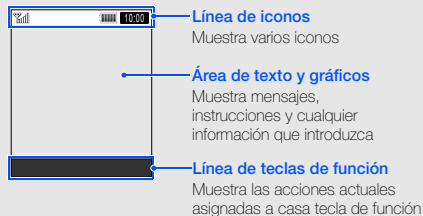









La pantalla del teléfono consta de tres áreas:








Iconos

Aprenda sobre los iconos que aparecen en la pantalla.

Icono	Definición
	Intensidad de señal
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	Red HSDPA conectada
	Llamada de voz en curso
	Videollamada en curso
	Función de mensaje de emergencia activada
	Navegación en la Web
	Conectando a una página web segura
	Desvío de llamadas activado

Icono	Definición
	Itinerancia (fuera del área habitual de servicio)
	Sincronizado con un PC
	Alarma activada
	Bluetooth activado
	Tarjeta de memoria insertada
	Reproducción de música en curso
	Reproducción de música en pausa
	Reproducción de música detenida
	Radio FM encendida
	Radio FM interrumpida
	Nuevo mensaje de texto (SMS)
	Nuevo mensaje multimedia (MMS)
	Nuevo mensaje de correo electrónico

Icono	Definición
	Nuevo mensaje de correo de voz
	Perfil Normal activado
	Perfil Silencio activado
	Nivel de carga de la batería
	Hora actual



instalación y preparación del teléfono móvil


Comience por instalar y configurar el dispositivo móvil para utilizarlo por primera vez.

Instalación de la tarjeta SIM o USIM y de la batería

Al subscribirse a un servicio de telefonía móvil, recibe una tarjeta SIM (Módulo de identificación del abonado), que contiene información sobre la suscripción, como su número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales. Para utilizar los servicios UMTS y HSDPA, puede adquirir una tarjeta USIM (Módulo de identificación del abonado universal).

Para instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería:

1. Quite la cubierta de la batería.

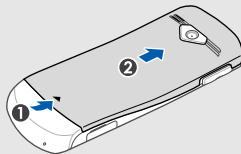


Si el teléfono está encendido, mantenga pulsada [] para apagarlo.




Los bordes de la cubierta de metal de la batería, pueden cortar o rasguñar la piel. Para evitar lesiones, mantenga la cubierta de la batería alejada de los niños pequeños.

2. Inserte la tarjeta SIM o USIM.

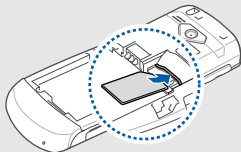


- Coloque la tarjeta SIM o USIM en el teléfono de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.
- Sin insertar la tarjeta SIM o USIM, puede utilizar los servicios sin red y algunos menús del teléfono.

3. Inserte la batería.

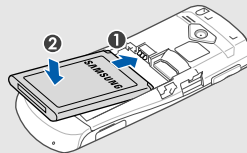

4. Coloque nuevamente la cubierta de la batería.

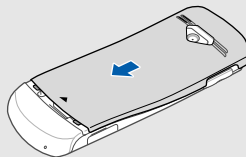


Carga de la batería

Antes de utilizar el teléfono por primera vez, debe cargar la batería.

1. Abra la cubierta de la toma multifunción que se encuentra en el lateral del teléfono.
2. Conecte el extremo pequeño del cargador a la toma multifunción.



Si no conecta el cargador correctamente, el teléfono puede sufrir daños graves. La garantía no cubre daños causados por uso inadecuado.

3. Conecte el extremo grande del cargador a una toma de corriente.
4. Cuando la batería esté totalmente cargada (el icono  ya no se mueve), desconecte el cargador de la toma de corriente.
5. Desconecte el cargador del teléfono.
6. Cierre la cubierta de la toma multifunción.



Acerca del indicador de batería baja

Cuando la carga de la batería está baja, el teléfono emite un tono de advertencia y un mensaje de batería baja. Además, el icono de la batería aparecerá vacío y parpadeará. Si el nivel de batería es demasiado bajo, el teléfono se apagará automáticamente. Recargue la batería para poder seguir utilizando el teléfono.

Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)


Para almacenar archivos multimedia adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria. El teléfono admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ de hasta 16 GB (según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).



Si se formatea la tarjeta de memoria en un PC, es posible que se produzca una incompatibilidad con el teléfono. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el teléfono.

1. Quite la cubierta de la batería.

2. Inserte una tarjeta de memoria con la etiqueta orientada hacia abajo.

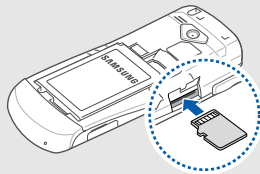


3. Presione la tarjeta de memoria hacia el interior de la ranura hasta que quede encajada en su lugar.

4. Coloque nuevamente la cubierta de la batería.

Para quitar la tarjeta de memoria, quite la cubierta de la batería, pulse la tarjeta de memoria con suavidad hasta que se desenganche del teléfono y, luego, tire de ella hacia afuera de la ranura.

Sujetar una cinta para mano (opcional)

1. Quite la cubierta de la batería.
2. Deslice la cinta para mano a través de la ranura y engánchela en la pequeña saliente.

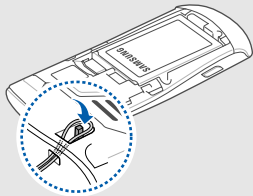

3. Coloque nuevamente la cubierta de la batería.




uso de las funciones básicas

Aprenda a realizar operaciones básicas y a utilizar las funciones principales de su teléfono móvil.

Encendido y apagado del teléfono

Para encender el teléfono:

1. Mantenga pulsada [].
2. Introduzca su PIN y pulse <Confirmar> (si es necesario).
3. Cuando se abra el asistente de configuración, personalice el teléfono según sus preferencias siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Para apagar el teléfono, repita el paso 1.

Cambiar al perfil Fuera de línea

Al cambiar al perfil Fuera de línea, podrá utilizar los servicios sin red del teléfono en las áreas donde los dispositivos inalámbricos están prohibidos, como aviones y hospitales.

Para cambiar al perfil Fuera de línea, en el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono** → **Fuera de línea**.



Respete todas las advertencias publicadas y las indicaciones del personal oficial cuando se encuentre en áreas en las que los dispositivos inalámbricos están prohibidos.

Acceso a los menús

Para acceder a los menús del teléfono:

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> para acceder al modo de menús.



Es posible que deba pulsar la tecla de confirmación para acceder al modo de menús según su región o proveedor de servicios. Cuando la barra de herramientas de accesos directos está activada, no puede utilizar la tecla de confirmación para acceder al modo de menús.

2. Utilice la tecla de navegación para desplazarse hasta un menú o una opción.

3. Pulse <**Selecc.**>, <**Guardar**> o la tecla de confirmación para confirmar la opción que está resaltada.
4. Pulse <**Atrás**> para moverse hacia arriba un nivel; pulse [] para regresar al modo inactivo.

Cambio de aplicaciones

Aprenda a cambiar a otras aplicaciones desde un menú, sin cerrar la pantalla del menú que está usando.



Debe cambiar la función de la tecla de cámara a **Cambiar** (en el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Tecla Cámara**).

Para cambiar aplicaciones:

1. Al utilizar un menú, pulse [].

Están disponibles las siguientes aplicaciones:

- **Llamar:** permite abrir la pantalla de marcación
- **Mensajes:** permite acceder al menú **Mensajes**
- **Navegador:** permite iniciar el navegador web
- **Reproductor de música:** permite iniciar el reproductor de música

- **Juegos y más:** permite acceder al menú **Juegos y más**
2. Desplácese hasta una aplicación y pulse **<Selecc.>**.
Para cerrar una aplicación, desplácese hasta **¿Finalizar todo?** y pulse **<Sí>**.

Uso de la barra de herramientas de accesos directos

Puede utilizar la barra de herramientas de accesos directos para acceder a menús favoritos.

Para acceder a un menú desde la barra de herramientas de accesos directos:

En el modo inactivo, desplácese hacia la derecha o la izquierda hasta el menú deseado y pulse la tecla de confirmación.

Para editar menús en la barra de herramientas de acceso directo:

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes → Pantalla e iluminación → Barra de herramientas de accesos directos**.

2. Pulse **<Opciones> → Editar**.
3. Seleccione el menú deseado.
Pulse **<Opciones> → Abrir** para seleccionar submenús (si es necesario).
4. Pulse **<Guardar>**, o pulse **<Opciones> → Guardar**.



Para desactivar la barra de herramientas de acceso directo, en el modo de menús, seleccione **Ajustes → Pantalla e iluminación → Pantalla de inicio → Barra de herramientas de accesos directos → Desactivar**.

Personalización del teléfono

Personalice su teléfono, según sus preferencias, y aprovéchelo al máximo.

Ajustar el volumen de los tonos de las teclas

En el modo inactivo, pulse **[▲/▼]** y ajuste el volumen de tono de las teclas.

Cambiar al perfil Silencio o desde él

En el modo inactivo, mantenga pulsada [#] para activar o desactivar el sonido de su teléfono.

Cambiar el tono de llamada

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono**.

2. Desplácese hasta el perfil que está usando.



Si está utilizando el perfil Silencio o Fuera de línea, no se le permite cambiar el tono de llamada.

3. Pulse <**Opciones**> → **Editar** → **Tono de llamada** o **Tono de videollamada**.
4. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una ubicación de memoria (si es necesario).
5. Seleccione una categoría de melodía → una melodía.
6. Pulse <**Opciones**> → **Guardar**.

Para cambiar a otro perfil, selecciónelo de la lista.

Seleccionar un fondo de pantalla (modo inactivo)

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Pantalla de inicio**.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta **Imagen**.
3. Seleccione **Fondo de pantalla**.
4. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una ubicación de memoria (si es necesario).
5. Seleccione una categoría de imagen → una imagen.
6. Pulse <**Opciones**> → **Guardar**.

Seleccionar un tema para la pantalla

Para seleccionar un tema:

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Mi tema**.
2. Seleccione un tema.
3. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para previsualizar el tema.
4. Pulse <**Guardar**>.

Para crear y aplicar un tema:

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Mi tema**.
2. Pulse <**Opciones**> → **Crear** → **Fácil** o **Experto**.
3. Siga la pantalla para personalizar el tema según sus preferencias.
4. Cuando haya finalizado, escriba un nombre para el tema y pulse <**Guardar**>.
5. Pulse <**Sí**> para aplicar el tema.



Si selecciona el mismo color para todo el tema, puede que no sea capaz de reconocer la pantalla.

Establecer los accesos directos del menú

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Accesos directos**.
2. Seleccione la tecla que usará como acceso directo.
3. Seleccione un menú y pulse <**Guardar**> para asignarlo a la tecla de acceso directo.



Cuando la barra de herramientas de acceso directo está activada, la tecla de navegación (izquierda/derecha) no funciona como acceso directo.

Bloquear el teléfono

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo del teléfono** → **Activar** → <**Guardar**>.
2. Introduzca una contraseña nueva que tenga entre 4 y 8 dígitos, y pulse <**Confirmar**>.
3. Vuelva a introducir la contraseña nueva y pulse <**Confirmar**>.





- La primera vez que acceda a un menú que requiera una contraseña, se le solicitará que cree y confirme una contraseña.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de contraseñas, información privada u otros daños causados por software ilegal.



Uso de las funciones básicas de llamadas

Aprenda a realizar o responder llamadas y a utilizar las funciones básicas de llamadas.

Realizar una llamada

1. En el modo inactivo, introduzca el código de área y el número de teléfono.
2. Pulse [] para marcar el número.
Para realizar una vídeollamada, pulse <Opciones> → **Videollamada**.
3. Para finalizar la llamada, pulse [].

Responder una llamada

1. Cuando reciba una llamada, pulse [].
2. Para realizar una vídeollamada, pulse <Mostrar> para permitir que la persona que llama lo vea por medio de la lente frontal de la cámara.
3. Para finalizar la llamada, pulse [].

Ajustar el volumen

Para ajustar el volumen durante una llamada, pulse [▲/▼].

Utilizar la función de altavoz

1. Durante una llamada, pulse la tecla de confirmación → <Sí> para activar el altavoz.
2. Para volver a utilizar el auricular, vuelva a pulsar la tecla de confirmación.



En entornos ruidosos, es posible que tenga dificultad para escuchar las llamadas mientras utiliza la función del altavoz. Utilice el modo de teléfono normal para un mejor funcionamiento del audio.

Utilizar los auriculares

Conecte los auriculares proporcionados a la toma multifunción y podrá realizar y responder llamadas:

- Para volver a marcar el último número, mantenga pulsado el botón de los auriculares.
- Para responder una llamada, pulse el botón de los auriculares.
- Para finalizar una llamada, mantenga pulsado el botón de los auriculares.

Envío y visualización de mensajes

Aprenda a enviar o ver mensajes de texto (SMS), multimedia (MMS) o de correo electrónico.

Enviar un mensaje de texto o multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** → **Mensaje**.
2. Introduzca un número de destinatario y desplácese hacia abajo.
3. Introduzca el texto del mensaje. ► p. 28
Para enviar un mensaje de texto, vaya al paso 5.
Para adjuntar multimedia, continúe con el paso 4.
4. Pulse <**Opciones**> → **Añadir multimedia** y añada un elemento.
5. Pulse la tecla de confirmación para enviar el mensaje.

Enviar un correo electrónico

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** → **Email**.

2. Escriba el texto del correo electrónico.
3. Pulse <**Opciones**> → **Adjuntar archivo multimedia** y adjunte un archivo (si es necesario).
4. Desplácese hacia arriba y escriba un asunto.
5. Desplácese hacia arriba y escriba una dirección de correo electrónico.
6. Pulse la tecla de confirmación para enviar el mensaje.

Introducir texto

Cuando desee introducir texto, puede cambiar el modo de introducción de texto:

- Mantenga pulsada [**#**] para cambiar entre el modo T9 y el modo ABC. La disponibilidad del acceso al modo de introducción para un idioma específico variará en función de cada país.
- Pulse [**#**] para cambiar a mayúsculas o minúsculas, o para pasar a modo numérico.
- Pulse [*****] para cambiar al modo símbolo.

Introduzca el texto de uno de los siguientes modos:

Modo	Función
ABC	Pulse la tecla alfanumérica correspondiente hasta que el carácter que desea aparezca en la pantalla.
T9	<ol style="list-style-type: none">1. Pulse las teclas alfanuméricas correspondientes para introducir una palabra entera.2. Cuando la palabra aparezca correctamente en la pantalla, pulse [0] para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione una palabra alternativa de la lista que aparece.
Numérico	Pulse la tecla alfanumérica correspondiente para introducir un número.
Símbolo	Pulse la tecla alfanumérica correspondiente para introducir un símbolo.

Ver mensajes de texto o multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Buzón de entrada**.
2. Seleccione un mensaje de texto o multimedia.

Ver un correo electrónico

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Bandeja de entrada de correo electrónico**.
2. Pulse <Opciones> → **Descargar**.
3. Seleccione un correo electrónico o un encabezado.
4. Si seleccionó un encabezado, pulse <Opciones> → **Recuperar** para ver el cuerpo del correo electrónico.

Adición y búsqueda de contactos

Aprenda las funciones básicas de la función de contactos.



La ubicación de la memoria para guardar nuevos contactos puede estar predefinida según el proveedor de servicios. Para cambiar la ubicación de memoria, en el modo de menús, seleccione **Contactos** → **<Opciones>** → **Ajustes** → **Guardar nuevos contactos en** → una ubicación de memoria.

Añadir un contacto nuevo

1. En el modo inactivo, introduzca un número de teléfono y pulse **<Opciones>**.
2. Seleccione **Añadir a Agenda** → una ubicación de memoria (si es necesario) → **Nuevo**.
3. Seleccione un tipo de número (si es necesario).
4. Introduzca la información del contacto.
5. Pulse **<Opciones>** → **Guardar** para agregar el contacto a la memoria.

Buscar un contacto

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos**.
2. Introduzca las primeras letras del nombre que desea encontrar.
3. Seleccione el nombre del contacto de la lista de búsqueda.



Una vez que haya encontrado un contacto, puede:








- Pulsar [↵] para llamar al contacto.
- Pulsar **<Opciones>** → **Editar** para editar la información del contacto.

Uso de las funciones básicas de la cámara

Aprenda las funciones básicas para capturar y ver fotografías y vídeos.

Capturar fotografías

1. En el modo inactivo, mantenga pulsada [📷] para encender la cámara.

2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
 - Para cambiar la vista previa, pulse la tecla de navegación Arriba (.
 - Para ajustar el brillo, pulse las teclas de navegación Izquierda o Derecha ( o .
 - Para cambiar el tiempo de espera, pulse la tecla de navegación Abajo (.
 - Para aumentar o reducir el tamaño, pulse [/].
4. Pulse la tecla de confirmación o [] para tomar una fotografía.

La fotografía se guarda automáticamente.











Después de capturar fotografías, pulse </> para verlas.

Visualizar fotografías

En el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Imágenes** → **Mis fotos** → un archivo de fotografía.

Para ver las fotos en pantalla completa, pulse la tecla de confirmación.

Capturar vídeos

1. En el modo inactivo, mantenga pulsada la tecla [] para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Pulse [**1**] para pasar al modo de grabación.
4. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
 - Para cambiar la vista previa, pulse la tecla de navegación Arriba (.
 - Para ajustar el brillo, pulse las teclas de navegación Izquierda o Derecha ( o .
 - Para cambiar el tiempo de espera, pulse la tecla de navegación Abajo (.
 - Para aumentar o reducir el tamaño, pulse [/].
5. Pulse la tecla de confirmación o [] para comenzar la grabación.
6. Pulse </> o [] para detener la grabación.
El vídeo se guarda automáticamente.

Después de capturar vídeos, pulse </> para verlos.

Visualizar vídeos

En el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Videos** → **Mis clips de vídeo** → un archivo de vídeo.

Para ver vídeos en pantalla completa, pulse la tecla de navegación Abajo.

Reproducción de música

Aprenda a escuchar música con el reproductor de música o la radio FM.

Escuchar la radio FM

1. Conecte los auriculares suministrados en la toma multifunción del teléfono.
2. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Radio FM**.
3. Pulse la tecla de confirmación para iniciar la radio FM.
4. Pulse <Sí> para comenzar la sintonización automática. La radio busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.



La primera vez que encienda la radio FM, se le solicitará que inicie la sintonización automática.

5. Utilice las siguientes teclas para controlar la radio FM:

Tecla	Función
Confirmar	Permite encender o apagar la radio FM
▲/▼	Permite ajustar el volumen
Navegación	<ul style="list-style-type: none"> • Izquierda/Derecha: permite sintonizar una emisora de radio • Arriba/Abajo: permite seleccionar una emisora de radio almacenada en la lista de favoritos ► p. 48

Si desea obtener información acerca de la canción que está escuchando, pulse <Opciones> → **Buscar música**. ► p. 49

6. Para apagar la radio FM, pulse la tecla de confirmación.

Reproducir archivos de música

Para comenzar, transfiera los archivos al teléfono o a la tarjeta de memoria:

- Descargue los archivos desde la red inalámbrica. ► p. 34
- Descargue los archivos desde un PC con el programa opcional Samsung PC Studio. ► p. 46
- Reciba los archivos mediante Bluetooth. ► p. 51
- Copie los archivos en su tarjeta de memoria. ► p. 46
- Sincronice con el Reproductor de Windows Media 11. ► p. 46

Después de transferir los archivos de música al teléfono o a la tarjeta de memoria:

1. En el modo de menús, seleccione **Música** → **Reproductor de música**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.

3. Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

Tecla	Función
Confirmar	Permite pausar o reanudar la reproducción
▲/▼	Permite ajustar el volumen
Navegación	<ul style="list-style-type: none">• Izquierda: permite reiniciar la reproducción; retroceder al archivo anterior (púlsela durante 2 segundos) y retroceder dentro del mismo archivo (mantenga pulsada)• Derecha: permite avanzar al archivo siguiente o avanzar dentro del mismo archivo (mantenga pulsada)• Arriba: permite abrir la lista de reproducción• Abajo: permite clasificar la pista actual
[2]	Permite cambiar el tipo de ecualizador
[3]	Permite activar el modo aleatorio

Tecla	Función
[4]	Permite cambiar el modo de repetición
[5]	Permite seleccionar un tipo de fondo

Navegación en la Web

Aprenda a acceder a páginas web y añadirlas a favoritos.



- Es posible que se le cobren cargos adicionales por acceder a la Web y descargar multimedia.
- Es posible que el menú del navegador se denomine de otra forma según el proveedor de servicios.

Navegar por páginas web

1. En el modo de menús, seleccione **Navegador** → **Inicio** para iniciar la página de inicio del proveedor de servicios.

2. Utilice las siguientes teclas para navegar por la Web:

Tecla	Función
Navegación	Permite desplazarse por una página web
Confirmar	Permite seleccionar un elemento
<Atrás>	Permite volver a la página anterior
<Opciones>	Permite acceder a una lista de opciones del navegador

Añadir páginas web a favoritos

1. En el modo de menús, seleccione **Navegador** → **Favoritos**.
2. Pulse <Opciones> → **Añadir elemento favorito**.
3. Introduzca el título de una página y una dirección web (URL).
4. Pulse <Guardar>.

Uso de los servicios de Google

Aprenda a usar los diferentes servicios de Google.



- Es posible que esta función no esté disponible según la región o el proveedor de servicios.
- Los pasos que debe seleccionar para utilizar esta función pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Conectarse a la búsqueda

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Google** → **Buscar**.
2. Introduzca una palabra clave en el campo de búsqueda.

Conectarse al correo electrónico

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Google** → **Correo electrónico**.
2. Configure su cuenta de Google e inicie sesión.
3. Envíe o reciba correos electrónicos.

Conectarse a mapas

Para buscar un mapa:

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Google** → **Maps**.
2. Desplácese por el mapa.
3. Acerque o aleje la ubicación que desea.

Para buscar una ubicación específica:

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Google** → **Maps**.
2. Seleccione <Menú> → **Buscar en el mapa** e introduzca la dirección o la categoría de la empresa.

Para obtener instrucciones sobre cómo arribar a un destino específico:

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Google** → **Maps**.
2. Seleccione <Menú> → **Cómo llegar**.
3. Escriba la dirección de la ubicación inicial y la ubicación final.
4. Seleccione **Mostrar indicaciones** para verla en el mapa.

uso de funciones avanzadas

Aprenda a realizar operaciones avanzadas y a utilizar las funciones adicionales de su teléfono móvil.

Uso de funciones avanzadas de llamada

Aprenda las capacidades de llamada adicionales de su teléfono.

Visualizar y marcar llamadas perdidas

El teléfono muestra las llamadas que ha perdido en la pantalla. Para marcar el número de una llamada perdida:

1. Pulse <Ver>.
2. Desplácese hasta la llamada perdida que desea marcar.
3. Pulse [↖] para marcar.

Llamar a un número marcado recientemente



1. En el modo inactivo, pulse [↖] para visualizar la lista de números marcados recientemente.
2. Desplácese hasta el número que desee y pulse [↖] para marcarlo.

Poner una llamada en espera o recuperarla

Pulse <**Espera**> para colocar una llamada en espera y pulse <**Recuperar**> para recuperarla.


Realizar una segunda llamada

Si la red admite esta función, puede marcar otro número durante una llamada:


1. Pulse <**Espera**> para colocar la primera llamada en espera.
2. Introduzca el segundo número que desee marcar y pulse [].
3. Pulse <**Cambiar**> para pasar de una llamada a otra.
4. Para finalizar una llamada en espera, pulse <**Opciones**> → **Finalizar** → **Llamada en espera**.
5. Para finalizar la llamada actual, pulse [].

Responder una segunda llamada

Si la red admite esta función, podrá responder una segunda llamada entrante:

1. Pulse [] para responder la segunda llamada.
La primera llamada se pondrá automáticamente en espera.
2. Pulse <**Cambiar**> para pasar de una llamada a otra.

Realizar una llamada múltiple (multiconferencia)

1. Llame al primer participante que desea añadir a la llamada múltiple.
2. Mientras esté conectado con el primer participante, llame al segundo participante.
Al primer participante se lo coloca automáticamente en espera.
3. Cuando esté conectado con el segundo participante, pulse <**Opciones**> → **Multiconferencia**.
4. Si es necesario, repita los pasos 2 y 3 para añadir más participantes.
5. Para finalizar la llamada múltiple, pulse [].

Llamar a un número internacional

1. En el modo inactivo, mantenga pulsada [0] para insertar el carácter +.
2. Introduzca el número completo que desea marcar (código de país, código de área y número de teléfono) y, luego, pulse [↵] para marcar.

Llamar a un contacto de la agenda

Puede llamar a cualquier número directamente desde la agenda mediante los contactos almacenados. ► p. 30

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos**.
2. Desplácese hasta el número que desee marcar y pulse [↵] para marcarlo.

Rechazar una llamada

Para rechazar una llamada entrante, pulse [⏏].

La persona que realiza la llamada escuchará el tono de ocupado.

Para rechazar llamadas de ciertos números automáticamente, use la función de rechazo automático. Para activar la función de rechazo automático y configurar la lista de rechazo:

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamar** → **Todas las llamadas** → **Rechazo automático**.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta **Activar**.
3. Seleccione **Lista de rechazados**.
4. Pulse <Opciones> → **Crear**.
5. Introduzca un número para rechazar y pulse <Opciones> → **Guardar**.
6. Para agregar más números, repita los pasos 4 a 5 anteriores.
7. Seleccione números para rechazar.
8. Pulse <Opciones> → **Guardar**.
9. Pulse <Guardar>.

Uso de funciones avanzadas de contactos

Aprenda a crear tarjetas de contacto, configurar números de marcación rápida y crear grupos de contactos.

Crear una tarjeta de contacto

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos**.
2. Pulse <Opciones> → **Mi tarjeta de contacto**.
3. Escriba su información personal.
4. Pulse <Opciones> → **Guardar**.



Para enviar su tarjeta de contacto, puede adjuntarla a un mensaje o a un correo electrónico, o transferirla mediante la función inalámbrica Bluetooth.

Configurar números de marcación rápida

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos**.
2. Desplácese hasta un contacto para asignarle al número de marcación rápida.
3. Pulse <Opciones> → **Añadir a marcación rápida**.

4. Seleccione el número que desea establecer.
El contacto se guardará en la lista de números de marcación rápida.



Ahora, para llamar a este contacto en el modo inactivo, mantenga pulsado el número de marcación rápida asignado.

Crear un grupo de contactos

Al crear grupos de contactos, puede asignar tonos de llamada y fotografías para identificar las llamadas de cada grupo, o enviar mensajes a un grupo entero. Para comenzar, cree un grupo:

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos**.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta **Grupos**.
3. Pulse <Opciones> → **Crear grupo** → una ubicación de memoria (teléfono o USIM, si es necesario).
4. Escriba un nombre de grupo y pulse <Guardar>.
5. Para establecer la imagen de identificación de llamada, pulse <Opciones> → **Ajustes de grupo** → **ID de grupo** → una categoría de imagen → una imagen.

6. Para seleccionar una melodía de grupo, seleccione **Melodía** → una categoría de melodía → una melodía.
7. Pulse <Opciones> → **Guardar**.

Uso de las funciones avanzadas de mensajería

Aprenda a crear plantillas, utilizar plantillas para crear nuevos mensajes, utilizar mensajería instantánea y crear carpetas de mensajes.

Crear una plantilla de texto

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas de texto**.
2. Pulse <Crear> para abrir una nueva ventana de plantillas.
3. Introduzca el texto.
4. Pulse la tecla de confirmación para guardar la plantilla.

Crear una plantilla multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas multimedia**.
2. Pulse <Crear> para abrir una nueva ventana de plantillas.
3. Cree un mensaje multimedia, con el asunto y los archivos adjuntos que desee, para utilizar como plantilla. ► p. 28
4. Pulse <Opciones> → **Guardar como plantilla** para guardar la plantilla.

Insertar plantillas de texto en mensajes nuevos

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** → un tipo de mensaje.
2. Seleccione el campo de texto, pulse <Opciones> → **Añadir texto** → **Plantilla de texto** → una plantilla.

Crear un mensaje a partir de una plantilla multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas multimedia**.
2. Desplácese hasta la plantilla que desee y pulse **<Opciones>** → **Enviar**.
Se abrirá la plantilla como un nuevo mensaje multimedia.

Usar el servicio de mensajería Parlingo



- Es posible que esta función no esté disponible según la región o el proveedor de servicios.
 - Para cambiar el idioma para la mensajería, acceda a la aplicación de mensajería y seleccione **<Menu>** → **Settings** → **Language**.
1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Mensajería instantánea**.

2. Seleccione **OK** desde la ventana de introducción.



La primera vez que acceda a esta aplicación, se le solicitará que confirme una nota informativa.

3. Introduzca su Id. de usuario y contraseña y, luego, seleccione **<Iniciar sesión>**.
4. Converse con sus familiares y amigos de forma instantánea.

Crear una carpeta para administrar mensajes

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Mis carpetas**.
2. Pulse **<Crear>**.
3. Introduzca un nombre de carpeta y pulse **<Aceptar>**.
Mueva los mensajes de una carpeta de mensajes a sus carpetas para administrarlos como prefiera.

Uso de las funciones avanzadas de la cámara

Aprenda a capturar fotografías en varios modos y personalizar la configuración de la cámara.

Capturar fotografías en modo de disparo de belleza

1. En el modo inactivo, mantenga pulsada [📷] para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Pulse <☰> → **Modo de disparo** → **Belleza** → <📷>.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Pulse la tecla de confirmación o [📷] para tomar una fotografía de la cara del sujeto.
La fotografía se guarda automáticamente sin imperfecciones faciales.

Capturar fotografías en modo smile shot





1. En el modo inactivo, mantenga pulsada [📷] para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Pulse <☰> → **Modo de disparo** → **Disparo por sonrisa** → <📷>.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Pulse la tecla de confirmación o [📷].
6. Enfoque el objetivo con la lente de la cámara.
El teléfono reconoce a las personas en una imagen y detecta sus sonrisas. Cuando la persona sonríe, el teléfono toma una fotografía automáticamente.

Capturar una serie de fotografías




1. En el modo inactivo, mantenga pulsada [📷] para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Pulse <☰> → **Modo de disparo** → **Continuo** → <📷>.

4. Realice los ajustes necesarios.
5. Mantenga pulsada la tecla de confirmación o  para tomar una serie de fotografías.



Capturar fotografías panorámicas


1. En el modo inactivo, mantenga pulsada  para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Pulse <> → **Modo de disparo** → **Panorama** → <>.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Pulse la tecla de confirmación o  para tomar la primera fotografía.
6. Mueva el teléfono lentamente hacia la dirección que desea. El teléfono captura la siguiente fotografía automáticamente.
7. Repita el paso 6 para completar la fotografía panorámica.

Capturar fotografías divididas

1. En el modo inactivo, mantenga pulsada  para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Pulse <> → **Modo de disparo** → **Mosaico**.
4. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta el diseño de una imagen y pulse la tecla de confirmación.
5. Realice los ajustes necesarios.
6. Pulse la tecla de confirmación o  para tomar fotografías para cada segmento.

Capturar fotografías con marcos decorativos

1. En el modo inactivo, mantenga pulsada  para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Pulse <> → **Modo de disparo** → **Marco**.

4. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta un marco y pulse la tecla de confirmación.
5. Realice los ajustes necesarios.
6. Pulse la tecla de confirmación o  para tomar una fotografía con el marco.

Utilizar las opciones de la cámara

Antes de capturar una fotografía, pulse <> para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Modo de disparo	Permite cambiar el modo de disparo
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color
Efectos	Permite aplicar un efecto especial

Opción	Función
Modo nocturno	Permite definir si se usará el modo de fotografía nocturna
Medición de exposición	Permite seleccionar un tipo de medidor de exposición

Antes de capturar un vídeo, pulse <> para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Modo de grabación	Permite cambiar el modo de grabación
Resolución	Permite ver la resolución
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color
Efectos	Permite aplicar un efecto especial

Personalizar la configuración de la cámara

Antes de capturar una fotografía, pulse <☰> → ⚙ para acceder a la siguiente configuración:

Opción	Función
Calidad de foto	Permite ajustar la calidad de las fotografías
Modo de visor	Permite cambiar la pantalla de vista previa
Revisar	Permite configurar la cámara para pasar a la pantalla de vista previa después de tomar fotografías
Sonido del obturador	Permite seleccionar un sonido para acompañar la acción del obturador
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar fotos
Información de accesos directos	Permite ver la información de accesos directos


Antes de capturar un vídeo, pulse <☰> → ⚙ para acceder a la siguiente configuración:

Opción	Función
Calidad	Permite ajustar la calidad de los clips de vídeo
Modo de visor	Permite cambiar la pantalla de vista previa
Grabación de audio	Permite activar o desactivar el audio
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar los clips de vídeo
Información de accesos directos	Permite ver la información de accesos directos

Uso de las funciones avanzadas de música


Aprenda a preparar archivos de música, a crear listas de reproducción y a almacenar emisoras de radio.

Copiar archivos de música mediante el programa Samsung PC Studio


1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones de PC** → **Samsung PC studio** o **Almacenamiento masivo** → <Guardar>.
2. Pulse [] para volver al modo inactivo.
3. Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción de su teléfono a un PC.
4. Ejecute Samsung PC Studio y copie los archivos de su PC al teléfono.

Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung PC Studio.

Copiar archivos de música en una tarjeta de memoria

1. Inserte una tarjeta de memoria.
2. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones de PC** → **Almacenamiento masivo** → <Guardar>.
3. Pulse [] para volver al modo inactivo.
4. Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción de su teléfono a un PC.
5. Abra una carpeta para ver los archivos.
6. Copie los archivos del ordenador a la tarjeta de memoria.

Sincronizar el teléfono con el Windows Media Player

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones de PC** → **Reproductor multimedia** → <Guardar>.
2. Pulse [] para volver al modo inactivo.

3. Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción del teléfono a un PC con Windows Media Player.
Cuando esté conectado, aparecerá una ventana emergente en el ordenador.
4. Abra el Windows Media Player para sincronizar archivos de música.
5. Edite o escriba el nombre de su teléfono en la ventana emergente (si es necesario).
6. Seleccione los archivos de música deseados y arrástrelos a la lista de sincronización.
7. Inicie la sincronización.

Crear una lista de reproducción

1. En el modo de menús, seleccione **Música** → **Reproductor de música** → **Listas de reproducción**.
2. Seleccione **Crear lista de reproducción**.
3. Escriba un título para la nueva lista de reproducción y pulse **<Guardar>**.
4. Seleccione la nueva lista de reproducción.
5. Seleccione **Añadir pistas**.

6. Seleccione los archivos que desea incluir y pulse **<Aceptar>**.

Personalizar la configuración del reproductor de música

1. En el modo de menús, seleccione **Música** → **Reproductor de música**.
2. Pulse **<Opciones>** → **Ajustes del reproductor**.
3. Realice los ajustes necesarios para personalizar el reproductor de música:

Opción	Función
Reproducción en 2º plano	Permite establecer la reproducción de música en segundo plano cuando usted finaliza el reproductor de música
Efectos de sonido	Permite seleccionar un efecto de sonido
Visualización	Permite seleccionar un tipo de fondo

4. Pulse **<Guardar>**.

Grabar canciones de la radio FM

1. Conecte los auriculares suministrados en la toma multifunción del teléfono.
2. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Radio FM**.
3. Pulse la tecla de confirmación para iniciar la radio FM.
4. Seleccione la estación que desee.
5. Seleccione <**Opciones**> → **Grabar** para comenzar la grabación.
6. Cuando haya terminado de grabar, seleccione **Parar**. El archivo de música se guardará en **Clips de radio** (en el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Sonidos**).



La función de grabación está diseñada únicamente para la grabación de voz. La calidad de la grabación será muy inferior a la de los medios digitales.

Almacenar emisoras de radio automáticamente

1. Conecte los auriculares suministrados en la toma multifunción del teléfono.
2. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Radio FM**.
3. Pulse <**Opciones**> → **Sintonización automática**.
4. Pulse <**Sí**> para confirmar (si es necesario).
La radio busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

Configurar la lista de emisoras de radio favoritas

1. Conecte los auriculares suministrados en la toma multifunción del teléfono.
2. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Radio FM**.
3. Pulse la tecla de confirmación para iniciar la radio FM.
4. Seleccione una estación de radio para añadir a la lista de favoritos.
5. Pulse <**Opciones**> → **Añadir a Favoritos**.

Buscar información de música

Aprenda a acceder a un servicio de música en línea y obtener información acerca de las canciones que está escuchando en el momento.

1. En el modo de menús, seleccione **Música** → **Buscar música**.
2. Seleccione **Buscar música** para conectarse al servidor.
3. Cuando haya registrado correctamente el teléfono, pulse <**Grabar**> para grabar una parte de la música que desea buscar.



Es posible que algunos proveedores de servicios no admitan este servicio y que la base de datos no tenga información de todas las canciones.



uso de herramientas y aplicaciones

Aprenda a utilizar las herramientas y las aplicaciones adicionales del teléfono móvil.

Uso de la función inalámbrica Bluetooth

Aprenda sobre la capacidad de su teléfono para conectarse con otros dispositivos inalámbricos para intercambiar datos y utilizar las funciones de manos libres.

Activar la función inalámbrica Bluetooth

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Bluetooth**.
2. Pulse <**Opciones**> → **Ajustes**.
3. Desplácese hacia abajo hasta **Activación**.
4. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta **Activar**.
5. Para permitir que otros dispositivos localicen su teléfono, desplácese hacia abajo hasta **Visibilidad de mi teléfono** → una opción de visibilidad → <**Aceptar**>. Si seleccionó **Personalizar**, configure el tiempo que su teléfono estará visible.
6. Pulse <**Opciones**> → **Guardar**.

Buscar y vincularse con otros dispositivos habilitados para Bluetooth

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Bluetooth** → **Buscar dispositivos nuevos**.
2. Desplácese hasta un dispositivo y pulse <Selecc.>.
3. Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN de Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y pulse <Aceptar>.

Cuando el dueño del otro dispositivo introduzca el mismo código o acepte la conexión, se completará la conexión.



Según el dispositivo, es posible que no necesite introducir un PIN.

Enviar datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1. Seleccione el archivo o el elemento de una de las aplicaciones del teléfono que desea enviar.

2. Pulse <Opciones> → **Enviar por**, **Enviar tarjeta de contacto mediante** o **Enviar URL mediante** → **Bluetooth** (cuando desee enviar datos del contacto, especifique qué datos desea enviar).

Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1. Introduzca el PIN para la función inalámbrica Bluetooth y pulse <Aceptar> (si es necesario).
2. Pulse <Sí> para confirmar que desea recibir datos del dispositivo (si es necesario).

Usar el modo SIM remota

En el modo SIM remota, puede realizar o responder llamadas sólo con un kit de manos libres Bluetooth para automóvil conectado mediante la tarjeta SIM o USIM del teléfono.

Para activar el modo SIM remota:

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Bluetooth**.
2. Pulse <Opciones> → **Ajustes**.
3. Desplácese hacia abajo hasta **Modo SIM remota**.
4. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta **Activar** y pulse <Guardar>.

Para utilizar el modo SIM remota, inicie la conexión Bluetooth desde un kit de manos libres Bluetooth para automóvil.

Activación y envío de un mensaje de emergencia

Cuando tenga una emergencia, podrá enviar un mensaje de emergencia para pedir ayuda.



Es posible que esta función no esté disponible según la región o el proveedor de servicios.

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Mensajes de emergencia** → **Opciones de envío**.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta **Activar**.
3. Desplácese hacia abajo y pulse la tecla de confirmación para abrir la lista de destinatarios.
4. Pulse la tecla de confirmación para abrir la lista de contactos.
5. Seleccione un contacto y pulse <Añadir>.
6. Seleccione un número (si es necesario).
7. Pulse <Opciones> → **Guardar** para guardar los destinatarios.
8. Desplácese hacia abajo y establezca la cantidad de veces que desea repetir el mensaje de emergencia.
9. Pulse <Guardar> → <Sí>.

Para enviar un mensaje de emergencia, las teclas deben estar bloqueadas. Pulse [▲/▼] cuatro veces.



Una vez enviado un mensaje de emergencia, todas las funciones del teléfono quedarán interrumpidas hasta que pulse [📞].

Activación del rastreador móvil

Cuando alguien inserta una nueva tarjeta SIM o USIM en el teléfono, la función Rastreador móvil envía automáticamente el número de contacto a dos destinatarios para poder localizar y recuperar el teléfono.

Para activar el rastreador móvil:

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Rastreador móvil**.
2. Introduzca la contraseña y pulse <**Confirmar**>.
3. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta **Activar**.
4. Deslácese hacia abajo y pulse la tecla de confirmación para abrir la lista de destinatarios.
5. Pulse <**Opciones**> → **Contactos** para abrir la lista de contactos.
6. Seleccione un contacto → un número.
7. Pulse la tecla de confirmación para guardar los destinatarios.
8. Desplácese hacia abajo e introduzca el nombre del remitente.
9. Pulse la tecla de confirmación → <**Aceptar**>.

Realización de llamadas falsas

Puede simular una llamada falsa entrante cuando quiera salir de reuniones o conversaciones no deseadas. También puede hacer de cuenta que está hablando por teléfono mediante la reproducción de una voz grabada previamente.

Realizar una llamada falsa

Debe establecer una tecla de acceso directo para realizar una llamada falsa; en el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Accesos directos** y establezca una tecla de acceso directo para **Llamada falsa**.

Para realizar una llamada falsa:

- En el modo inactivo, mantenga pulsada la tecla de acceso directo.
- Cuando las teclas estén bloqueadas, pulse la tecla de acceso directo cuatro veces.

Grabar una voz

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamar** → **Llamada falsa** → **Llamada de voz falsa**.
2. Desplácese hasta **Llamada de voz falsa** y pulse **<Opciones>** → **Editar**.
3. Pulse la tecla **<Grabar>** para comenzar la grabación.
4. Hable cerca del micrófono.
5. Cuando haya terminado de hablar, pulse la tecla de navegación Abajo.
6. Pulse **<Definir>** para usar la grabación como respuesta para la llamada falsa.
7. Seleccione **Llamada de voz falsa** y pulse la tecla de confirmación.

Cambiar el tiempo que debe transcurrir antes de las llamadas falsas

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamar** → **Llamada falsa** → **Temporizador de llamada falsa**.
2. Seleccione una opción y pulse **<Guardar>**.

Grabación y reproducción de notas de voz

Aprenda a utilizar la grabadora de voz del teléfono.

Grabar una nota de voz

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Grabadora de voz**.
2. Pulse la tecla de confirmación para comenzar la grabación.
3. Para grabar la nota de voz, hable cerca del micrófono.
4. Cuando haya terminado de hablar, pulse la tecla de navegación Abajo.

Reproducir una nota de voz

1. En la pantalla del grabador de voz, pulse **<Opciones>** → **Mis clips de voz**.
2. Seleccione un archivo.

3. Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

Tecla	Función
Confirmar	Permite pausar o reanudar la reproducción
▲/▼	Permite ajustar el volumen
Navegación	<ul style="list-style-type: none">• Izquierda: permite retroceder dentro del mismo archivo• Derecha: permite avanzar dentro del mismo archivo• Abajo: permite detener la reproducción

Edición de imágenes

Aprenda a editar imágenes y a aplicar efectos divertidos.

Aplicar efectos a las imágenes

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Editor de imágenes**.

2. Pulse <**Opciones**> → **Imagen nueva** → **Abrir** o **Hacer foto**.
3. Seleccione una imagen o tome una nueva fotografía.
4. Pulse <**Opciones**> → **Efectos** → una opción de efecto y pulse <**Finalizado**>.
5. Cuando haya terminado, pulse <**Opciones**> → **Guardar como**.
6. Seleccione una ubicación de memoria (si es necesario).
7. Introduzca un nuevo nombre de archivo para la imagen y pulse <**Guardar**>.

Aplicar un efecto borroso a un área específica de una imagen

1. Abra una imagen para editar. Consulte los pasos de 1 a 3 de "Aplicar efectos a las imágenes".
2. Pulse <**Opciones**> → **Efectos parciales** → **Borroso parcial**.

3. Mueva el rectángulo sobre el área que desea aplicar el efecto borroso y pulse la tecla de confirmación → **<Finalizado>**.

Para cambiar el tamaño o la forma del rectángulo, pulse **<Opciones>** → **Cambiar tamaño** o **Forma**.

4. Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos de 5 a 7 de "Aplicar efectos a las imágenes".

Ajustar una imagen

1. Abra una imagen para editar. Consulte los pasos de 1 a 3 de "Aplicar efectos a las imágenes".
2. Pulse **<Opciones>** → **Ajustar** → una opción de ajuste (brillo, contraste o color).
3. Ajuste la imagen como desee y pulse **<Finalizado>**.
4. Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos de 5 a 7 de "Aplicar efectos a las imágenes".

Transformar una imagen

1. Abra una imagen para editar. Consulte los pasos de 1 a 3 de "Aplicar efectos a las imágenes".
2. Pulse **<Opciones>** → **Transformar** → **Cambiar tamaño**, **Rotar** o **Girar**.
3. Cambie el tamaño, rote o gire la imagen como desee y pulse **<Finalizado>**.
4. Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos de 5 a 7 de "Aplicar efectos a las imágenes".

Recortar una imagen

1. Abra una imagen para editar. Consulte los pasos de 1 a 3 de "Aplicar efectos a las imágenes".
2. Pulse **<Opciones>** → **Recortar**.
3. Mueva el rectángulo sobre el área que desee recortar y pulse la tecla de confirmación → **<Finalizado>**.
Para cambiar el tamaño o la forma del rectángulo, pulse **<Opciones>** → **Cambiar tamaño** o **Forma**.

4. Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos de 5 a 7 de "Aplicar efectos a las imágenes".

Insertar una función visual

1. Abra una imagen para editar. Consulte los pasos de 1 a 3 de "Aplicar efectos a las imágenes".
2. Pulse <**Opciones**> → **Insertar** → una función visual (marcos, clip art, emoticono o texto).
3. Seleccione una función visual o introduzca texto y pulse <**Aceptar**>.
4. Mueva, cambie el tamaño o rote la función visual (si es necesario).
5. Pulse <**Finalizado**>, o pulse <**Opciones**> → **Finalizado**.
6. Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos de 5 a 7 de "Aplicar efectos a las imágenes".

Impresión de imágenes

Aprenda a imprimir sus imágenes con una conexión USB o la función Bluetooth inalámbrico.

Para imprimir una imagen mediante una conexión USB:

1. Conecte la toma multifunción de su teléfono a una impresora compatible.
2. Abra una imagen. ► p. 31
3. Pulse <**Opciones**> → **Imprimir por** → **USB**.
4. Configure las opciones de impresión e imprima la imagen.

Para imprimir una imagen con la función inalámbrica Bluetooth:

1. Abra una imagen. ► p. 31
2. Pulse <**Opciones**> → **Imprimir por** → **Bluetooth**.
3. Seleccione una impresora compatible con Bluetooth y conéctese con la impresora. ► p. 51
4. Configure las opciones de impresión e imprima la imagen.

Carga de fotografías y vídeos a la Web

Aprenda a publicar sus fotografías y vídeos en los sitios web y blogs para compartir fotografías.



Redes sociales es posible que no esté disponible según la región o el proveedor de servicios.

Configurar la lista de destinos favoritos

1. En el modo de menús, seleccione **Redes sociales**.
2. Pulse <Sf> para establecer la lista favorita de destinos (si es necesario).
3. Pulse <Aceptar> para confirmar que acepta el aviso de exención de responsabilidad general.



La primera vez que acceda a **Redes sociales**, se le solicitará que confirme.

4. Seleccione los destinos que desea agregar y pulse <Guardar>.
Si seleccionó <Opciones> → **Actualizar listas**, se añaden automáticamente nuevos sitios de destino a la lista.

Cargar un archivo

Para cargar fotografías y vídeos, debe poseer cuentas en sitios web y blogs para compartir fotografías.

1. En el modo de menús, seleccione **Redes sociales**.
2. Seleccione un destino en el que desea realizar una publicación.
3. Pulse <Opciones> → **Cargar a**.
4. Pulse <Opciones> → **Añadir elemento** → un archivo multimedia.
5. Introduzca los detalles de la publicación y pulse <Opciones> → **Cargar**.
6. Introduzca el Id. de usuario y la contraseña del destino (si es necesario).



También puede cargar archivos multimedia desde **Cámara** o **Mis archivos** al pulsar <≡> o <Opciones> → **Cargado a la web**.

Personalizar la configuración de Redes Sociales

1. En el modo de menús, seleccione **Redes sociales**.
2. Pulse <Opciones> → **Ajustes**.
3. Ajuste las siguientes configuraciones:

Opción	Función
Detalles de carga	Permite ver los detalles de la última carga
Listas preferidas	Permite editar los destinos favoritos
Cambio de tamaño d...	Permite cambiar el tamaño de la imagen para cargar
Cargar reserva	Permite configurar el teléfono para cargar archivos a un destino automáticamente a la hora programada
Administrador de cu...	Permite iniciar sesión en un sitio web o blog, o cerrar sesión

Opción	Función
Perfiles de Redes sociales	Permite cambiar el perfil de conexión
Exención de responsabilidad	Permite ver la información de exención de responsabilidad

Uso de juegos y aplicaciones Java

Aprenda a utilizar juegos y aplicaciones que funcionan con la premiada tecnología Java.



Es posible que la descarga de juegos y aplicaciones Java no sea compatible según el tipo de software que tenga el teléfono.

Descargar juegos o aplicaciones

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Juegos y más** → **Más juegos**.
El teléfono se conectará al sitio web predeterminado por el proveedor de servicios.
2. Busque un juego o una aplicación y descárguelo en el teléfono.

Utilizar los juegos

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Juegos y más**.
2. Seleccione un juego de la lista y siga las instrucciones de la pantalla.



Los juegos disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios o la región en la que se encuentre. Las opciones y los controles de los juegos pueden variar.

Iniciar aplicaciones

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Juegos y más** → una aplicación.
2. Pulse <**Opciones**> para acceder a una lista de numerosas opciones y configuraciones para su aplicación.

Sincronización de datos

Aprenda a sincronizar los contactos, el calendario, las tareas y las notas con el servidor web que especificó.

Crear un perfil de sincronización

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Sincronizar**.
2. Pulse <**Añadir**> y especifique los parámetros del perfil.
3. Cuando haya terminado, pulse <**Guardar**>.

Iniciar la sincronización

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Sincronizar**.
2. Seleccione un perfil de sincronización.
3. Pulse <**Continuar**> para comenzar la sincronización con el servidor web especificado.

Uso del lector RSS

Aprenda a utilizar el lector RSS para obtener información y noticias de último momento de sus sitios web favoritos.

Añadir una dirección de fuente RSS

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Lector RSS**.
2. Pulse <Opciones> → **Añadir**.
3. Escriba la dirección de una fuente RSS y pulse <Aceptar>.
4. Para agregar más fuentes, repita los pasos 2 y 3 anteriores.

Leer fuentes RSS

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Lector RSS**.
2. Pulse <Opciones> → **Actualizar** → **Seleccionado**, **Múltiple** o **Todo**.

3. Pulse <Sí> para obtener la fuente actualizada.



La función de actualización automática configura el teléfono para que actualice automáticamente las fuentes RSS en el intervalo especificado. Puede activar la función de actualización automática mediante la selección de **Lector RSS** → <Opciones> → **Ajustes** → **Preferencias** → **Actualización automática**.

Descargar archivos multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Lector RSS**.
2. Desplácese hasta una fuente y pulse <Opciones> → **Abrir**.
3. Desplácese hasta una publicación que contenga archivos multimedia.
4. Pulse <Opciones> → **Multimedia** → **Descargar**.



Para descargar archivos multimedia más adelante, pulse **Poner en lista de deseos**.

Creación y visualización de relojes mundiales

Aprenda a ver la hora de otra región y a configurar los relojes mundiales para que aparezcan en la pantalla.

Crear un reloj mundial

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Reloj mundial**.
2. Pulse <**Opciones**> → **Añadir**.
3. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un huso horario.
4. Para definir el horario de verano, desplácese hacia abajo y pulse la tecla de confirmación.
5. Pulse <**Guardar**> para crear el reloj mundial.
El reloj mundial está configurado como segundo reloj.
6. Para agregar más relojes mundiales, repita los pasos de 2 a 5 anteriores.

Agregar un reloj mundial en la pantalla

En el modo de pantalla de reloj dual, puede ver relojes con dos diferentes zonas horarias en la pantalla.

Una vez que creó relojes mundiales:

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Reloj mundial**.
2. Desplácese hasta el reloj mundial que desea agregar y pulse <**Opciones**> → **Definir como reloj secundario**.
3. Pulse <**Atrás**> dos veces.
4. Seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Pantalla de inicio**.
5. Desplácese hacia abajo hasta **Pantalla del reloj**.
6. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta **Dual**.
7. Desplácese hacia abajo, y luego desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar un estilo de reloj dual.
8. Pulse la tecla de confirmación.

Configuración y uso de alarmas

Aprenda a configurar y a controlar alarmas de eventos importantes.

Configurar una nueva alarma

1. En el modo de menús, seleccione **Alarmas**.

2. Seleccione una ubicación de alarma vacía.

3. Defina los detalles de la alarma.

Puede configurar la radio FM o un sonido como tono de alarma.

4. Pulse <**Opciones**> → **Guardar**.



Si el teléfono está apagado, la función de encendido automático establece que el teléfono se encienda automáticamente y suene la alarma a la hora que se especificó.

Detener una alarma

Cuando suene la alarma:

- Pulse <**Aceptar**> o la tecla de confirmación para detener la alarma sin repetición.
- Pulse <**Aceptar**> o la tecla de confirmación para detener la alarma con repetición, o pulse <**Repetir**> para silenciar la alarma durante el período de repetición.

Desactivar una alarma

1. En el modo de menús, seleccione **Alarmas**.

2. Seleccione la alarma que desea desactivar.

3. Desplácese hacia abajo (si es necesario).

4. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta **Desactivar** y pulse la tecla de confirmación.

Uso de la calculadora

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Calculadora**.
2. Utilice las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.

Conversión de monedas o medidas

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Conversor** → un tipo de conversión.
2. Introduzca las monedas o las medidas y las unidades en los campos correspondientes.

Configuración de un temporizador de cuenta atrás

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Temporizador**.
2. Pulse <**Definir**>.
3. Introduzca el tiempo de la cuenta atrás y pulse <**Aceptar**>.

4. Pulse la tecla de confirmación para comenzar o pausar la cuenta atrás.
5. Cuando el temporizador haya terminado, pulse <**Aceptar**> para detener la alerta.

Uso del cronómetro

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Cronómetro**.
2. Pulse la tecla de confirmación para comenzar y grabar tiempos de circuito.
3. Cuando haya terminado, pulse <**Parar**>.
4. Pulse <**Restablecer**> para eliminar los tiempos grabados.

Creación de una nueva tarea

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Tarea**.
2. Pulse <**Opciones**> → **Crear**.
3. Introduzca los detalles de la tarea.
4. Pulse <**Opciones**> → **Guardar**.

Creación de una nota de texto

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Notas**.
2. Pulse <Opciones> → **Crear**.
3. Introduzca el texto de la nota y pulse la tecla de confirmación.

Administración del calendario

Aprenda a cambiar la vista del calendario y a crear eventos.

Cambiar la vista del calendario

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Calendario**.
2. Pulse <Opciones> → **Ver por** → **Día** o **Semana**.

Crear eventos

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Calendario**.
2. Pulse <Opciones> → **Crear** → un tipo de evento.

3. Introduzca la información del evento según sea necesario.
4. Pulse <Opciones> → **Guardar**.

Ver eventos

Para ver eventos con una fecha específica:

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Calendario**.
2. Seleccione una fecha del calendario.
3. Seleccione un evento para ver los detalles.

Para visualizar los eventos por tipo:

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Calendario**.
2. Pulse <Opciones> → **Lista de eventos** → un tipo de evento.
3. Seleccione un evento para ver los detalles.

solución de problemas

Si experimenta problemas con el teléfono móvil, pruebe con estos procedimientos de solución de problemas antes de ponerse en contacto con un profesional de servicio.

Cuando enciende su teléfono o mientras lo está usando, se le pide introducir uno de los siguientes códigos:

Código	Para resolver el problema, pruebe lo siguiente:
Contraseña	Cuando está activada la función de bloqueo de teléfono, debe introducir la contraseña que estableció para el teléfono.
PIN	Al utilizar el teléfono por primera vez o cuando se activa la solicitud de código PIN, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Para desactivar esta función, utilice el menú Bloqueo de PIN .

Código	Para resolver el problema, pruebe lo siguiente:
PUK	La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente como resultado de haber escrito el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.
PIN2	Cuando acceda a un menú que requiera PIN2, debe introducir el PIN2 de la tarjeta SIM o USIM. Para más detalles, contacte con su proveedor de servicios.

El teléfono le pide insertar la tarjeta SIM.

Asegúrese de que la tarjeta SIM o USIM esté instalada correctamente.

En el teléfono, aparece “Servicio no disponible” o “Error de red”.

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Introduce un número, pero no se realiza la llamada.

- Asegúrese de haber pulsado la tecla de marcación: [↵].
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono.

Otra persona llama y no puede ponerse en contacto con usted.

- Asegúrese de que el teléfono esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono.

La persona que llama no puede oírlo.

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado.
- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de su boca.
- Si utiliza un auricular, asegúrese de que esté conectado correctamente.

El teléfono emite un sonido y el icono de batería parpadea.

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el teléfono.

La calidad de sonido de la llamada es deficiente.

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del teléfono.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.

Selecciona un contacto para llamar, pero no se realiza la llamada.

- Asegúrese de que el número correcto esté almacenado en la lista de contactos.
- Si es necesario, vuelva a introducir y a guardar el número.

La batería no se carga correctamente o el teléfono se apaga solo algunas veces.

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos de color dorado con un paño limpio y suave y, luego, intente volver a cargar la batería.
- Si la batería ya no se carga completamente, deseche la antigua batería de manera adecuada y reemplácela por una nueva.

El teléfono está caliente al tacto.

Si utiliza varias aplicaciones a la vez, el teléfono requiere más energía y es posible que se caliente.

Esto es normal y no debería afectar la duración o el rendimiento del teléfono.

índice

accesos directos

- barra de herramientas, 24
- teclas, 26

alarmas

- crear, 63
- desactivar, 63
- detener, 63

auriculares 27

batería

- cargar, 19
- indicador de batería baja, 19
- instalar, 17

bloquear

- consulte bloqueo de teléfono

bloqueo del teléfono 26

Bluetooth

- activar, 50
- enviar datos, 51
- modo SIM remota, 51
- recibir datos, 51

calculadora

- consulte herramientas,
calculadora

calendario

- consulte herramientas,
calendario

contactos

- añadir, 30
- buscar contactos, 30
- crear grupos, 39

convertor

- consulte herramientas,
convertor

cronómetro

- consulte herramientas,
cronómetro

fondo de pantalla 25

fotografías

- captura avanzada, 42
- captura básica, 30
- editar, 55
- visualizar, 31

herramientas

- alarma, 63
- calculadora, 64

- calendario, 65
- conversor, 64
- cronómetro, 64
- editor de imágenes, 55
- lector RSS, 61
- mobile blog, 58
- temporizador de cuenta atrás, 64

imágenes

- ajustar, 56
- aplicar efectos, 55
- imprimir, 57
- insertar funciones visuales, 57
- recortar, 56
- transformar, 56

Internet

- consulte navegador web

Java

- acceder a aplicaciones, 60
- descargar, 59
- iniciar juegos, 60

lector RSS

- consulte herramientas, lector RSS

llamadas

- de la agenda, 38
- funciones avanzadas, 36
- funciones básicas, 27
- marcadas recientemente, 36
- marcar llamadas perdidas, 36
- múltiples, 37
- números internacionales, 38
- poner en espera, 37
- realizar llamadas adicionales, 37
- realizar llamadas falsas, 53
- realizar llamadas, 27
- rechazar llamadas, 38
- recuperar llamadas en espera, 37
- responder llamadas adicionales, 37
- responder llamadas, 27

- visualizar llamadas perdidas, 36

llamadas falsas

- consulte llamadas, realizar llamadas falsas

mensaje de emergencia 52

mensajería instantánea

- consulte mensajes, enviar instantáneos

mensajes

- enviar correo electrónico, 28
- enviar mensajes instantáneos, 41
- enviar mensajes multimedia, 28
- enviar texto, 28
- visualizar correo electrónico, 29
- visualizar multimedia, 29
- visualizar texto, 29

multiconferencia

- consulte llamadas, múltiple

multimedia

consulte mensajes

música

buscar información, 49

reproducir, 33

navegador

consulte navegador web

navegador web

añadir favoritos, 34

iniciar la página de inicio, 34

nota

consulte notas de texto o voz

notas de voz

grabar, 54

reproducir, 54

perfil Fuera de línea 22

perfil silencio 25

plantillas

insertar, 40

multimedia, 40

texto, 40

radio

consulte radio FM

radio FM

almacenar emisoras, 48

escuchar, 32

grabar canciones, 48

rastreador móvil 53

redes sociales

consultar herramientas, mobile

blog

reloj

consultar reloj mundial

reloj mundial

configurar pantalla dual, 62

crear, 62

reproductor de música

crear listas de reproducción, 47

escuchar música, 33

personalizar, 47

sincronizar, 46

Samsung PC Studio 46

servicios de Google 35

sincronización

crear un perfil, 60

iniciar, 60

tarea 64

tarjeta de memoria 20

tarjeta SIM 17

tarjetas de contacto 39

tema 25

temporizador

consulte herramientas,
temporizador de cuenta atrás

temporizador de cuenta atrás

consulte herramientas,
temporizador de cuenta atrás

texto

crear notas, 65
introducir texto, 28
mensajes, 28

tono de llamada 25

tonos de las teclas 24

volumen

volumen de llamada, 27
volumen de tonos de las teclas,
24

vídeos

capturar, 31
visualizar, 32

Windows Media Player 46

Declaración de conformidad (R&TTE)

Nosotros, Samsung Electronics

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

Teléfono móvil GSM : GT-S5350

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

Seguridad	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 300 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 300 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10 y que se detalla en el Anexo[M] de la Directiva 1999/5/EC se ha seguido con la participación de las siguientes entidades notificadas:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificación: 0168

CE0168

La documentación técnica se conserva en:

Samsung Electronics QA Lab.

y se entregará previa solicitud.
(Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.12.17

(lugar y fecha de emisión)


Yong-Sang Park / S. Manager

(nombre y firma de la persona autorizada)

* Ésta no es la dirección del Centro de Servicio Técnico de Samsung. Si desea conocer la dirección o el número de teléfono del Servicio Técnico de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con la tienda en la que compró el teléfono.